


T-idomok hőmennyiségmérőkhöz

A T-idomokat a csővezetékbe szerelik, lehetőséget teremtve arra, hogy a hőmérséklet-érzékelőket (közvetlen mérésű) vagy a merülőperselyeket később be lehessen csavarozni.

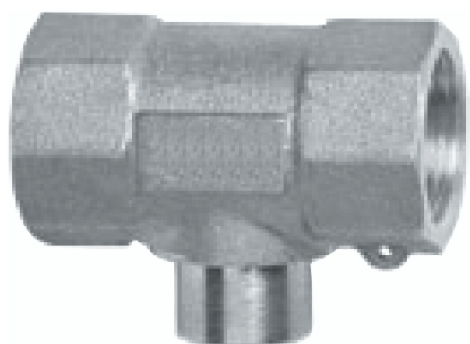

ADATOK

T-idom R $\frac{1}{2}$ "	XX
T-idom R $\frac{3}{4}$ "	XX
T-idom R1"	XX